P/N.930-031321-01

Edition 2

JUN.28

# ラベルスタンド
# 取扱説明書

SYSTEM WAVE

| | |
|---|---|
| 1 | **ラベルホルダー台** |
| 2 | **ラベルスタンド** x 2**個** |
| 3 | 3**インチラベル芯用ガイド** x 2**個** |
| 4 | **ラベル用軸** |
| 5 | **ラベル幅**118mm**対応ラベル用軸** |

***「注意」　5.はオプションです。***

## 組み立て手順

1. **ラベルホルダー台を準備します。**(1).

(**図** 1)

2. 2**個のラベルスタンド**（2）**を矢印の方向にカッチと音がするまでしっかりと差し込みます。ラベルスタンドは左右**
**共通です。**

3. **ラベル用軸**（4）**をラベルにセットしラベルスタンドに乗せます。**

***「注意」この軸は1インチと1.5インチのラベルロール芯用です。***

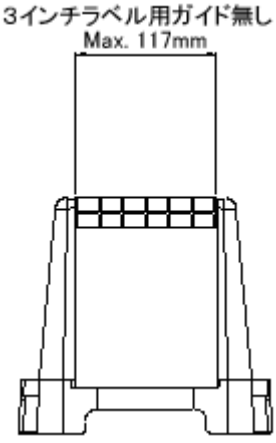

4. **付属の 3 インチラベル用ガイド（3）とラベル用軸（4）を使いラベルの両端に固定し、ラベル用軸の中央にラベルをセットしラベルをスタンドに乗せてください。**

***「注意」このガイドは 3 インチのラベルロール芯用です。***

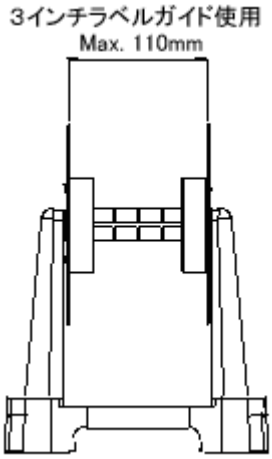


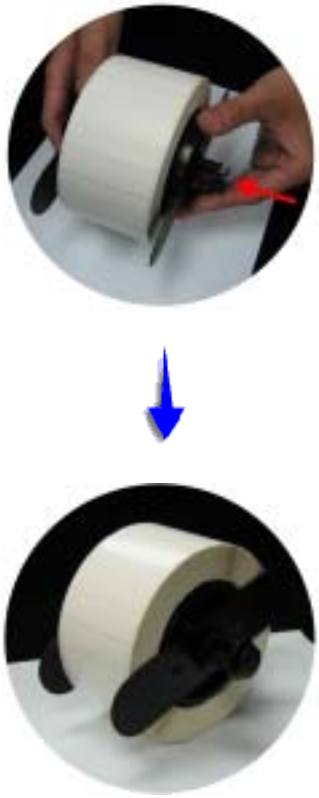

(**図** 2)

5. **ラベルを** KSW-500 **プリンタに写真のようにすべらせてセットしてください。（図** 3）

(**図** 3)

6. **ラベルをセットした後で写真のようにプリンタの滑り止めをラベルロールホルダーの左右の穴に乗せて、組み立て作業は完了です。**

***「注意」ラベルホルダーは裏/表巻きラベルの両方に使用可能です。***